

Bluetoothでの目的地送信について




NaviConで選んだ地点をBluetoothでカーナビに送信するには、あらかじめスマートフォンとカーナビの間でペアリング設定が必要です。ペアリングとは、接続する機器の組み合わせ（ペア）を決めるものです。次ページ以降で、具体的な操作手順をご紹介します。

※ 手順が類似する製品をまとめてご紹介しておりますので、画面の詳細やデザインは実際の製品と異なる場合がございます。



Bluetooth接続には、「プロファイル」と呼ばれる種類があり、利用する用途に応じて、それぞれのペアリングが必要です。代表的なものに電話用 (HFP) や音楽再生 (A2DP) などがありますが、NaviConで目的地を送信するにはデータ通信用 (SPP) のペアリングが必要です。カーナビによっては複数のペアリングを同時に行うものもあります。

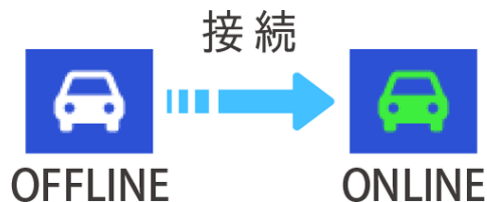

一度ペアリングが完了すると、次回からは自動で接続されます。NaviConがカーナビと接続されると地図画面の右下のアイコンがONLINEに変わります。

※ ご利用の状況によっては、稀にペアリング情報が失われる場合があります。その場合は一旦双方の登録を消去して、再度ペアリングをやり直してください。

スマートフォン

カーナビ



iOSのホーム画面から「設定」→「Bluetooth」を選択し、Bluetooth設定画面を表示します。
Bluetoothがオフの場合は、オンに切り替えます。

スマートフォン




カーナビ



デバイス一覧が表示されるので、接続するカーナビを選択します。(※カーナビの機器名称は、カーナビにより異なります)
カーナビの名称が表示されない場合は、BluetoothボタンをOFF⇒ONします。

スマートフォン

カーナビ

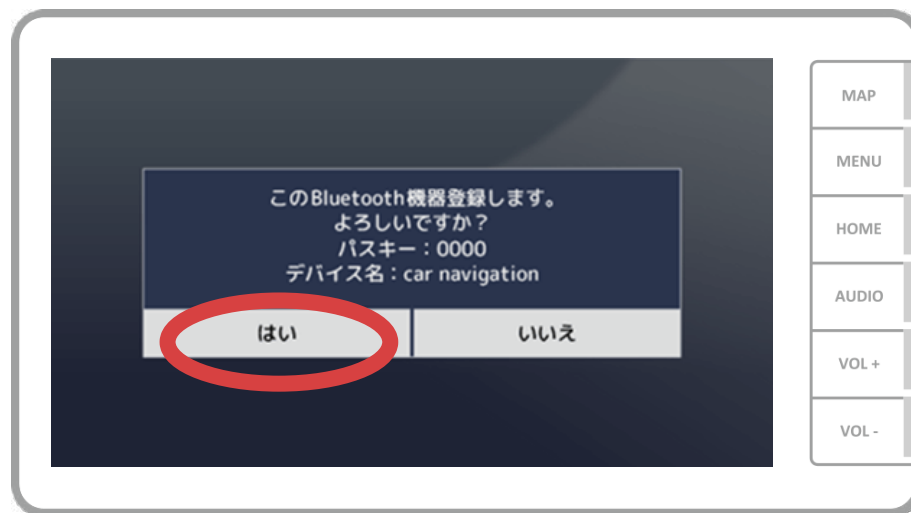

スマートフォンの機器名とパスキーを確認し、
「はい」をタッチします。

※スマートフォンの機種によっては、カーナビにデバイス名またはパスキーのみが表示され自動的に登録は始まる場合があります。

スマートフォン

カーナビ




ペアリングが開始されます。

スマートフォン



カーナビ

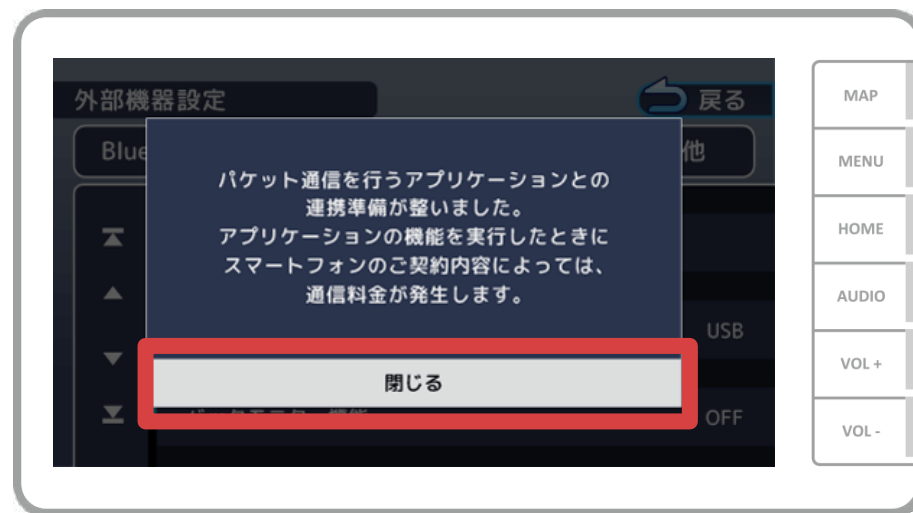

「閉じる」をタッチします。

スマートフォン



カーナビ



ハンズフリー番号選択はどれを選択しても問題ありません。

スマートフォン



カーナビ




電話帳転送(PBAP)に対応している機器の場合
「このBluetooth機器の電話帳を登録しますか」のメッセージが
表示されます。

「はい」「いいえ」どちらを選択しても問題ありません。

スマートフォン



カーナビ

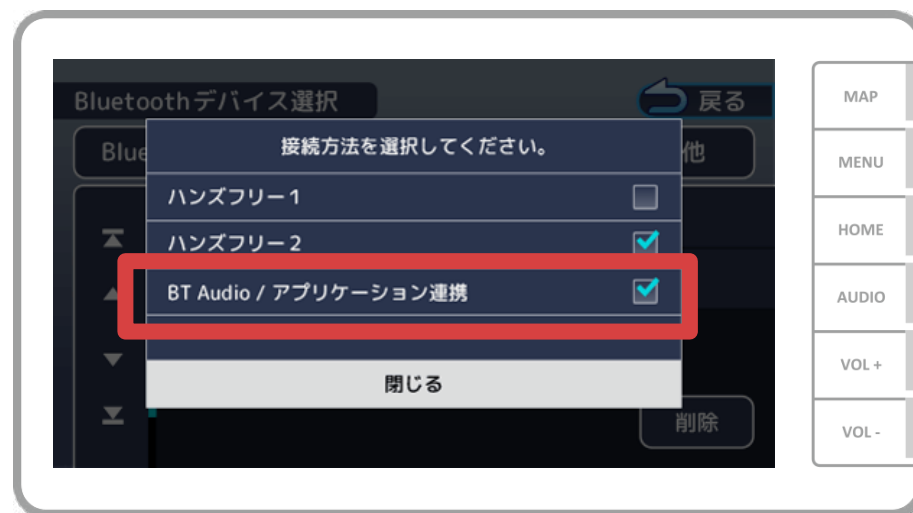

カーナビの画面で接続方法を設定します。
「メニュー」→「情報・設定」→「Bluetooth」→「デバイス接続」の順に
操作して、接続するスマートフォンを選択して、接続方法の
「BT Audio / アプリケーション連携」にチェックを入れます。

スマートフォン

カーナビ



選択したデバイスの欄に「接続済み」と表示されれば、Bluetooth接続の設定は完了です。
カーナビ画面にはインジケータアイコンが表示されます。

スマートフォン



カーナビ



NaviConを起動して接続を確認します。
接続された場合は、NaviConの地図画面下部にONLINEと表示されます。

カーナビとの接続でお困りの場合は...

- ・ 前記の手順でペアリング操作をしたけれど繋がらない。
- ・ NaviConをバージョンアップしたら繋がらなくなった。
- ・ スマホのOSをバージョンアップしたら繋がらなくなった。
- ・ スマホを機種変更したら繋がらなくなった。
- ・ USBケーブルを接続したら繋がらなくなった。
- ・ なぜか理由不明だが、突然繋がらなくなった。



など、接続でお困りの場合は、Q & Aを用意しております。

こちらをご覧ください。

<https://navicon.com/user/support/faq/index.html>