

# Bluetoothでの目的地送信について



NaviConで選んだ地点をBluetoothでカーナビに送信するには、あらかじめスマートフォンとカーナビの間でペアリング設定が必要です。ペアリングとは、接続する機器の組み合わせ（ペア）を決めるものです。次ページ以降で、具体的な操作手順をご紹介します。

※ 手順が類似する製品をまとめてご紹介しておりますので、画面の詳細やデザインは実際の製品と異なる場合がございます。



Bluetooth接続には、「プロファイル」と呼ばれる種類があり、利用する用途に応じて、それぞれのペアリングが必要です。代表的なものに電話用 (HFP) や音楽再生 (A2DP) などがありますが、NaviConで目的地を送信するにはデータ通信用 (SPP) のペアリングが必要です。カーナビによっては複数のペアリングを同時に行うものもあります。





一度ペアリングが完了すると、次回からは自動で接続されます。NaviConがカーナビと接続されると地図画面の右下のアイコンがONLINEに変わります。


※ ご利用の状況によっては、稀にペアリング情報が失われる場合があります。その場合は一旦双方の登録を消去して、再度ペアリングをやり直してください。




カーナビの画面で、「メニュー」→「情報・設定」→  
「システム設定」→「Bluetooth」→「機器登録」の「登録する」の  
順に操作してBluetoothの機器登録の画面を表示します。

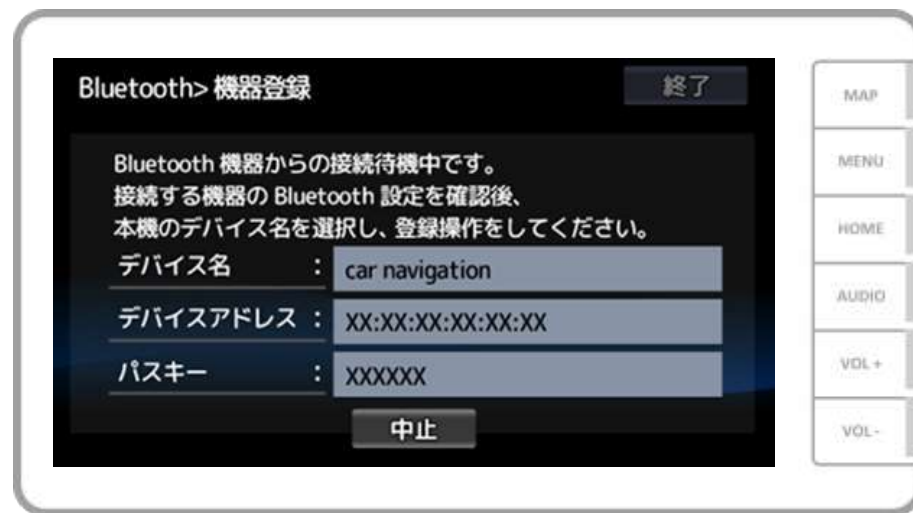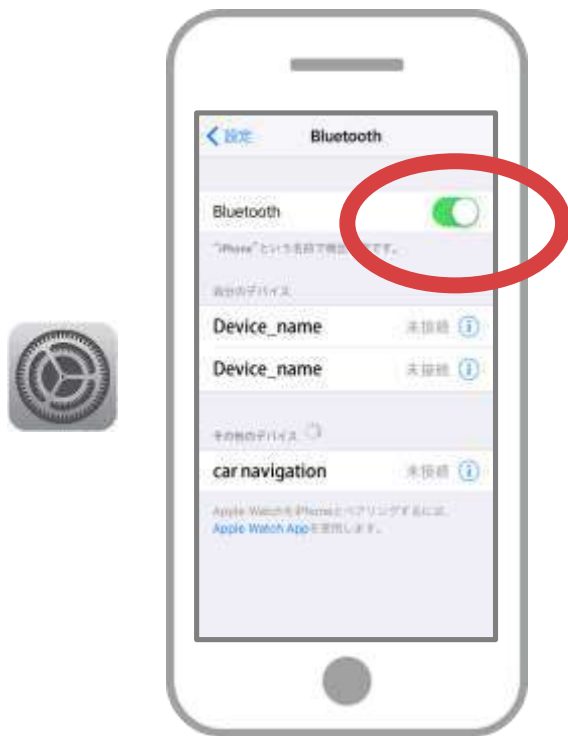

iOSのホーム画面から「設定」→「Bluetooth」を選択し、Bluetooth設定画面を表示します。  
Bluetoothがオフの場合は、オンに切り替え、カーナビ画面の「次へ」を選択します。

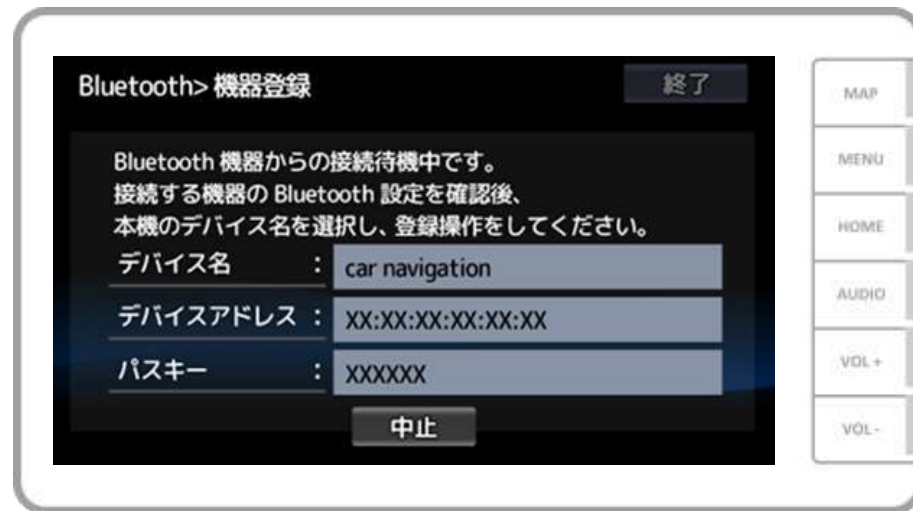

デバイス一覧が表示されるので、接続するカーナビを選択します。  
(※カーナビの機器名称は、カーナビにより異なります。)  
ペアリングの確認メッセージが表示されるので「ペアリング」を選択します。

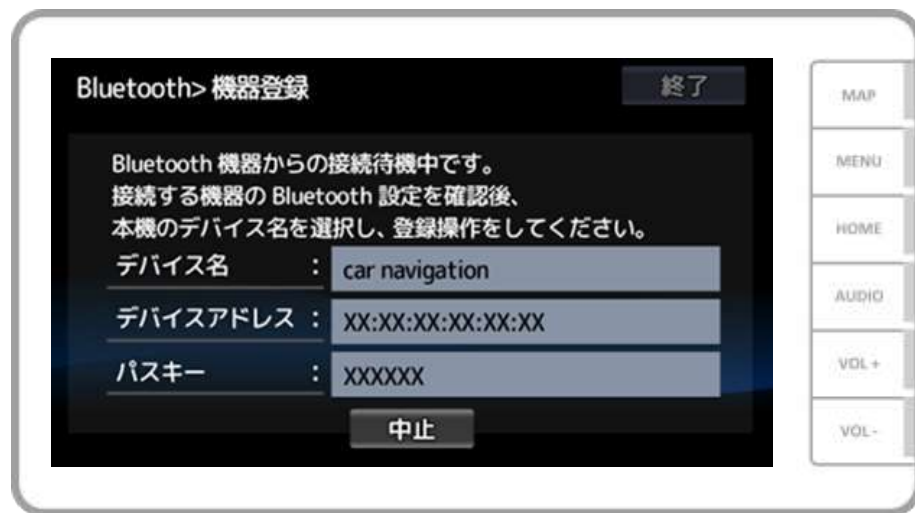

スマホに「Bluetoothペアリングの要求」メッセージが表示された場合は「ペアリング」を選択してください。

# スマートフォン

# カーナビ



ナビ画面に表示された認証コードとスマートフォンに表示されたコードが同じであることを確認して、「はい」をタップします。




選択したデバイスの欄に「接続済み」と表示されれば、Bluetooth接続の設定は完了です。

# スマートフォン

# カーナビ




続いて、カーナビのスマートフォン連携機能をオンにします。  
登録したスマートフォンをどの機能で使用するかに応じて割り当ての設定が異なり、NaviConを使用する場合は「スマホ連携  」に設定します。  
カーナビの画面で、「メニュー」→「情報・設定」→「システム設定」→「Bluetooth」→「機器選択」の「選択する」をタップします。



# スマートフォン

# カーナビ



割り当て設定するスマートフォンの「スマホ連携 」のアイコンが青くなっていることを確認してください。

青くなっていないければ有効になっていないのでタッチして有効にしてください。

※タッチするたびに割り当て有効⇔割り当て解除が切り替わります。

# スマートフォン

# カーナビ



スマホ連携アプリを選択します。  
地図画面から「メニュー」→「情報・設定」→「システム設定」→  
「スマートフォン連携」→「スマホ連携アプリ選択」の順に操作し、  
「NaviCon」を選択します。

# スマートフォン

# カーナビ



NaviConを起動して接続を確認します。  
接続された場合は、NaviConの地図画面下部にONLINEと表示されます。

# カーナビとの接続でお困りの場合は...

- 前記の手順でペアリング操作をしたけれど繋がらない。
- NaviConをバージョンアップしたら繋がらなくなった。
- スマホのOSをバージョンアップしたら繋がらなくなった。
- スマホを機種変更したら繋がらなくなった。
- USBケーブルを接続したら繋がらなくなった。
- なぜか理由不明だが、突然繋がらなくなった。



など、接続でお困りの場合は、Q & Aを用意しております。

こちらをご覧ください。

<https://navicon.com/user/support/faq/index.html>