Bluetoothでの目的地送信について



NaviConで選んだ地点をBluetoothでカーナビに送信するには、 あらかじめスマートフォンとカーナビの間でペアリング設定が必要です。 ペアリングとは、接続する機器の組み合わせ (ペア) を決めるものです。 次ページ以降で、具体的な操作手順をご紹介します。

※ 手順が類似する製品をまとめてご紹介しておりますので、 画面の詳細やデザインは実際の製品と異なる場合がございます。



Bluetooth接続には、「プロファイル」と呼ばれる種類があり、 利用する用途に応じて、それぞれのペアリングが必要です。 代表的なものに電話用 (HFP) や音楽再生 (A2DP) などがありますが、 NaviConで目的地を送信するにはデータ通信用 (SPP) のペアリングが 必要です。

カーナビによっては複数のペアリングを同時に行うものもあります。



一度ペアリングが完了すると、次回からは自動で接続されます。 NaviConがカーナビと接続されると地図画面の右下のアイコンが ONLINEに変わります。

※ ご利用の状況によっては、稀にペアリング情報が失われる場合があります。その場合は一旦双方の登録を消去して、再度ペアリングをやり直してください。

カーナビ





カーナビ





「自動検出」がONになっていることを確認してください。

カーナビ







Androidのホーム画面から「設定」→「Bluetooth」を タップして、Bluetooth設定画面を表示します。 Bluetoothがオフの場合は、オンに切り替えます。

カーナビ







デバイス一覧が表示されるので、接続するカーナビを選択します。 (※カーナビの機器名称は、カーナビにより異なります。) カーナビ名が表示されない場合は、BluetoothボタンをOFF⇒ON してみてください。

カーナビ







カーナビ画面とスマートフォン画面に表示される番号が同じことを確認し、「はい」を選択します。

カーナビ







Bluetoothのペアリング要求が表示されますので "ペア設定する"を押してください。

カーナビ







ペアリングが始まります。 完了までに少し時間がかかる場合があります。

カーナビ







電話帳へアクセスするかのメッセージが出た場合、 カーナビでスマホの電話帳をお使いになるのであれば "はい"を選択してください。

カーナビ







これでスマートフォンとカーナビのペアリングは完了しました。 以降では、NaviConで接続先の選択を行います。

カーナビ







NaviConを起動します。先程ペアリングしたカーナビが表示されますので、それを選択し"完了"を押します。 NaviConを起動しても自動でこの画面が表示されない場合は以下の手順を行ってください。

カーナビ







NaviConを起動し、左上のメニューから"設定"を選択します。

カーナビ







設定画面の下部にある"接続先設定"を押します。 10ページと同様の画面が表示されるのでカーナビを 選択してください。

カーナビ







NaviConの地図画面の右下のステータス表示が ONLINEになれば、NaviConとカーナビの接続は完了です。

カーナビ








ONLINEにならない場合は、カーナビの画面で「
ボタン」
「AV・本体設定」
)「

N

」
)「Bluetooth設定」
)「機器登録/消去」
からお使いのスマートフォンを選択し、「NaviCon連携」がOFFに
なっている場合はONに変更して、「決定」を押してください。

カーナビとの接続でお困りの場合は...

- ・前記の手順でペアリング操作をしたけれど繋がらない。
- ・NaviConをバージョンアップしたら繋がらなくなった。
- ・スマホのOSをバージョンアップしたら繋がらなくなった。
- ・スマホを機種変更したら繋がらなくなった。
- ・USBケーブルを接続したら繋がらなくなった。
- ・なぜか理由不明だが、突然繋がらなくなった。

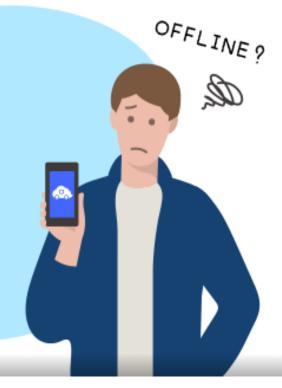

など、接続でお困りの場合は、Q&Aを用意しております。 こちらをご覧ください。

https://navicon.com/user/support/faq/index.html